décor et jardin
Une passion, le Bois

# «MASSIF 34» T4

## 486/486 FO2/DPV - SPL



76768SZ00

FR

AVANT DE DEBALLER LE COLIS LISEZ ATTENTIVEMENT CE QUI SUIT - CELA VOUS FACILITERA LA TACHE

MERCI ET BON TRAVAIL !

FR

CONSEILS GENERAUX PREALABLES A LIRE ATTENTIVEMENT

ENTREPOSAGE DE L'ABRI AVANT MONTAGE

- Sous abri, protégé du soleil et des intempéries (emballage non hermétique)
- Colis ou pièces posés à plat sur le sol afin d'éviter les déformations
- Procéder au montage dans un délai minimum après réception du produit (le délai de service après-vente est 10 jours maximum après la date d'achat)

CONSIGNES DE SECURITE

- Certains bois peuvent présenter un risque d'écharde. Manipuler avec précaution ou avec des gants de protection
- Vérifier qu'aucun clou, vis ou agrafe ne dépasse des pièces assemblées

OPERATIONS DE MONTAGE

- Pour installer l'abri, choisir un endroit protégé des vents violents
- Ne pas exposer les pièces en bois ou le revêtement de toit au soleil durant le montage
- Commencer par trier, identifier et vérifier les pièces par rapport à la nomenclature reprise au plan (les pièces ne sont pas marquées – vous les identifiez par leur section et leur longueur)
- Si l'abri est fourni avec plancher, celui-ci est constitué de chevrons et de plaques/planches à assembler
- Avant de commencer le montage, vérifier que la base sur laquelle l'abri sera posé soit parfaitement de niveau.
  Si, pour un abri sans plancher, la dalle en béton a des dimensions égales aux dimensions du plancher, vérifier son équerrage en prenant les diagonales
- Lire attentivement les instructions de montage
- Ne couper aucune pièce, toutes le pièces sont mises à la bonne longueur (hormis certains types de croisillons et de lattes à vitrage)
- Effectuer le montage en suivant les étapes du plan détaillé
- Les photos servent de support général à cette gamme d'abri

FIXATION DE L'ABRI

- Avec ou sans plancher, l'abri doit être fixé solidement au sol par tous moyens appropriés (non fournis)
- Si l'abri est fourni avec plancher, fixer le plancher au corps de l'abri avant la fixation au sol ou le lestage de l'abri

REMARQUE

- Le bois de sapin est un matériau vivant qui ne cesse de travailler :
  - ✓ Il peut présenter certaines déformations : bois légèrement voilés ou gondolés
  - ✓ Il peut présenter des fentes, des nœuds tombants et des poches de résine

  Ceci est normal et ne met pas en péril la longévité de votre abri. Une solution facile comme l'emploi de pâte à bois (non fourni) est recommandée dans le cas de fentes et de nœuds tombants.
- Pour les abris à emboîtement, notez que toute planche possède toujours une belle face à positionner vers l'extérieur de l'abri (la face cachée peut présenter certains défauts de rabotage, écorce, fentes…)
- Les vitres synthétiques ne doivent pas être clouées au risque de les fendre. Nous vous conseillons de les fixer au silicone (non fourni) ou de les forer aux quatre coins avant de les fixer.

SERVICE APRES VENTE (SAV)

- Tout manquant doit être signalé au moyen du formulaire SAV (disponible en magasin) dans les 10 jours suivant l'achat, facture ou ticket de caisse à l'appui.
- Notre SAV consiste en la réparation ou au remplacement de la pièce défectueuse. Les éventuels frais de pose et de dépose ne sont pas pris en charge.
- Tout client prenant l'initiative d'intervenir sur un produit sans validation préalable par Décor et Jardin S.A. décharge de fait Décor et JARDIN S.A. de toute responsabilité.
- Pour toute demande de SAV, veuillez vous conformer strictement à la procédure disponible en magasin (Procédure SAV) : ticket de caisse ou preuve d'achat, référence du produit, référence exacte de la pièce défectueuse.

## N° DU PLAN


1. ABRI SANS PLANCHER : CONSTRUCTION D'UN SOCLE
2. ASSEMBLAGE DES DORMANTS FENETRE ET PORTE
3. MONTAGE DES PAROIS
4. POSE DU DORMANT DES PORTES ET DU DORMANT DES FENETRES
5. ASSEMBLAGE ET POSE DES POINTES
6. POSE DES LATTES RENFORT COINS ET LATTES FINITION FENETRES
7. ASEMBLAGE ET POSE DES FERMES
8. POSE DES CROISILLONS FENETRE ET PORTES
9. POSE DES BOIS DE TOIT ET DES PLANCHES DE TOIT
10. POSE DU REVETEMENT DE TOIT EN TOILE BITUMEE + LA FINITION DU REVETEMENT DE TOITURE PAR LA POSE DES PLANCHES COSTIERES
11. POSE DU BLOCHET ET VERROU PORTES
12. POSE DES PORTES, DE LA FENETRE ET FINITIONS

NOMENCLATURE DES PIECES DE L' ABRI REF : 76768SZ00 PLA=76768PZ0

| Pièces | Q | ABRI 34 T4 486/486 FO2/DPV-SPL | Dimensions | Longueur |
|---|---|---|---|---|
| 420032 | 2 | OUVRANT FENETRE MASSIF 28&34 | 67.4 | 78.4 |
| 420033 | 2 | CROISILLONS ASSEMBLES FENETRE | 59.1 | 70.1 |
| 420036 | 1 | PORTE A VITRER DROITE 12mm/MAS | 83.7 | 173.4 |
| 420037 | 1 | PORTE A VITRER GAUCHE 12mm/MAS | 83.7 | 173.4 |
| 420039 | 2 | CROISILLONS ASSEMBLES PORTE | 64.8 | 74.9 |
| 420065 | 2 | POINTE 188 / 34T4 (façade.486) | 188 | |
| 420066 | 4 | POINTE 149 / 34T4 (façade.486) | 149 | |
| 490024 | 1 | ECUSSON FACADE | 15 X 120 | 16 |
| 500079 | 1 | LATTE DESSOUS PORTE COTE RAIN. | 34 X 50 | 175.6 |
| 500086 | 2 | TRAV.DORMANT PORTE 2ENF+R34+B | 58 X 69 | 179.6 |
| 500128 | 28 | RENFORT BOIS TOIT | 14 X 90 | 74 |
| 500258 | 4 | TRAV.DORMANT FENETRE 2E+R34+B | 58 X 69 | 79 |
| 500289B | 2 | CHEVRON MAINTIEN PLANCHES TOIT | 24 X 38 | 161.2 |
| 500352 | 4 | MONT.DORMANT FENETRE2T/E+R34+B | 58 X 69 | 84 |
| 500405 | 2 | MONT.DORMANT PORTE 2T/E+R34+B | 58 X 69 | 179 |
| 500444 | 4 | PLANCHE COSTIERE DROITE | 20 X 120 | 168 |
| 500545 | 2 | CHEVRON MAINTIEN PLANCHES TOIT | 24 X 38 | 179.9 |
| 500560 | 2 | CHEVRON MAINTIEN PLANCHES TOIT | 24 X 38 | 69.9 |
| 500642B | 2 | LATTE FINITION TOIT | 12 X 50 | 176 |
| 500651D | 4 | LATTE FINITION COSTIERE | 12 X 50 | 75 |
| 500658 | 4 | LATTE RENFORT COINS | 12 X 50 | 187 |
| 500664D | 4 | LATTE FINITION COSTIERE | 12 X 50 | 198 |
| 500726 | 2 | LATTE FINITION TOIT | 12 X 50 | 210 |
| 500876 | 2 | LATTE FINITION TOIT | 12 X 50 | 145 |
| 500890B | 7 | BOIS TOIT SANS ENTAILLE | 28 X 94 | 200 |
| 500992 | 2 | FIN.DESSUS DORM.PORTE 34/44(1B | 19 X 57 | 182,6 |
| 501008 | 4 | FIN.DESSUS DORM. FEN.34/44(1B) | 19 X 57 | 82 |
| 501245 | 1 | BLOCHET VERROU | 22 X 80 | 12 |
| 501260 | 1 | LATTE FINITION DOUBLE PORTE | 12 X 50 | 173,4 |
| 501324 | 16 | FACE 2 ENTAILLES | 34 X 110 | 47.3 |
| 501332 | 4 | COTE HAUT 2 ENTAILLES | 34 X 110 | 30 |
| 501333 | 2 | DOS 1 ENTAILLE / REF.COTE LANG | 34 X 66 | 30 |
| 501334 | 100 | COTE/DOS 2 ENTAILLES | 34 X 110 | 30 |
| 501336 | 7 | BOIS TOIT 1 ENTAILLE (9.4CM) | 28 X 94 | 149 |
| 501339 | 7 | BOIS TOIT 1 ENTAILLE (54.4CM) | 28 X 94 | 182 |
| 501346 | 2 | ETANCON POINTE | 29 X 59 | 60 |
| 501572 | 4 | JONCTION COSTIERE | 14 X 90 | 20 |
| 501578 | 2 | FERME TIRANT | 24 X 145 | 128 |
| 501582 | 98 | PLANCHE LANGUETTE TOIT | 19 X 110 | 201 |
| 501583 | 98 | PLANCHE LANGUETTE TOIT | 19 X 110 | 70 |
| 501584 | 4 | FERME TIRANT | 24 X 145 | 149 |
| 501585 | 2 | FERME TIRANT | 24 X 145 | 220 |
| 501586 | 4 | FERME BOIS OBLIQUE | 24 X 145 | 194.1 |
| 501587 | 4 | FERME BOIS OBLIQUE | 24 X 145 | 45 |
| 501588 | 4 | RENFORT FERME OBLIQUE | 24 X 145 | 73.4 |
| 501589 | 2 | RENFORT FERME | 24 X 94 | 84 |
| 501599 | 10 | FACE/DOS POINTE | 34 X 110 | 188 |
| 501600 | 4 | PLANCHE COSTIERE DROITE | 20 X 120 | 106 |
| 501601 | 2 | DOS 1 ENT. / REF. COTE RAINURE | 34 X 50 | 30 |
| 501602 | 51 | COTE 2 X 2 DOUBLE ENT. FIN | 34 X 110 | 166 |
| 501603B | 96 | DOS 2 ENT. + DOUBLE ENT. FIN | 34 X 110 | 162 |
| 501604 | 18 | FACE 2 ENTAILLES | 34 X 110 | 155.2 |
| 501605 | 16 | FACE | 34 X 110 | 32.3 |
| 501622 | 2 | COTE 2ENT.54.4CM +1DBL ENT.FIN | 34 X 110 | 207 |
| 501623 | 2 | COTE 2ENT.39.4CM +1DBL ENT.FIN | 34 X 110 | 192 |
| 501624 | 2 | CHEVRON MAINTIEN PLANCHES TOIT | 24 X 38 | 119.9 |
| 501625 | 2 | COTE 2ENT.24.4CM +1DBL ENT.FIN | 34 X 110 | 177 |
| 501626 | 2 | COTE 2 DBL ENT.FIN/REF.COTE LG | 34 X 66 | 166 |
| 501627 | 4 | COTE 1ENT.+1DBL ENT.FIN/REF.LG | 34 X 66 | 162 |
| 600032 | 2 | PLAQUE RENFORT POINTE FACE DP | 14,6 | 43 |
| 600094 | 1 | PLAQUE RENFORT POINTE DOS T5 | 14,6 | 100 |
| 600095 | 2 | PLAQUE RENFORT POINTE DOS T5 | 14,6 | 66 |
| 600096 | 1 | PLAQUE RENFORT POINTE FACE T5 | 14,6 | 77 |
| 600097 | 14 | PLAQUE ASSEMBLAGE FERME T5 | 14,6 | 27 |
| | | ..... | | |
| 700114 | 1 | KIT CLOUS/VIS ABRI 28/34/44<br>30 VIS 4 X 60 REF.3027 (BOIS TOIT/COSTIERES)<br>80 VIS 4 X 40 REF.3023 (TOIT)<br>40 VIS 3.5 X 35 REF.3014(LAT.FIN.COINS/BLOCHET/RENFORT PTES)<br>16 VIS 3.5 X 25 REF.3012 (POSE VERROU/LATTE FINITON DP)<br>4 VIS 3.5 X 16 REF.3010 (POSE ROSACES PORTE)<br>50 CLOUS 45mm REF.3525 (DIVERS)<br>100 CLOUS 25mm REF.3505 (FIXATION LATTES A VITRAGE)<br>1 FORET DIAM. 0,4 REF.2915<br>16 VIS 4 X 50 REF.3025 (POINTES/DORMANTS PORTE/FENETRE)<br>18 VIS 3.5 X 20 REF.3011 (FINITION DESSUS PORTE) | | |
| 700117 | 2 | KIT CLOUS PL. TOIT R3540 (630) | 630 | |
| 700121 | 2 | KIT CLOUS ROOFING R.3808 (200) | 200 | |
| 700127 | 2 | KIT VIS FERME 486 T5<br>8 VIS 4 X 60 REF.3027<br>15 VIS 4 X 40 REF.3023<br>65 VIS 3.5 X 30 REF.3013 | | |
| 700128 | 1 | KIT QUINC DP ABRI FAC.486 T5<br>1 SET BEQUILLE + ROSACE (2) REF.2450<br>1 SERRURE AVEC CLEF REF.2113<br>10CHARNIERES (PORTE/FENETRE) REF.2052<br>2 VERROU FENETRE REF.2177<br>2 CHAINETTE FENETRE REF.2315<br>1 VERROU PORTE (INTERIEUR) REF.2155 | | |
| 700129 | 1 | KIT VIS FENETRE T5<br>8 VIS 4 X 50 REF.3025 (FENETRE)<br>8 VIS 3.5 X 25 REF.3012 (VERROU/CHAINETTE)<br>12 VIS 3.5 X 35 REF.3014 (PENTURE) | | |
| 700130 | 1 | KIT VIS POINTE FAC.486<br>110 VIS 4 X 40 REF.3023 | | |
| | | ..... | | |
| 750015 | 2 | VITRE SYNTHETIQUE | 58,7 | 69,7 |
| 750017 | 2 | VITRE SYNTHETIQUE | 64,5 | 74,5 |
| | | ..... | | |
| 800009 | 6 | ROOFING VERT POUR TOIT | 100 | 6.6 |

INS-F-ABR341

# MONTAGE ABRIS MASSIFS 34T4

Il est INDISPENSABLE de placer l'abri à un endroit protégé des vents violents et de suivre l'ordre du plan de montage.
ABRI SANS PLANCHER : à poser sur une dalle en béton ou un encadrement maçonnerie parfaitement de niveau et aux dimensions indiquées au plan. L'abri posera entièrement sur le socle.
VERIFIER niveau et équerrage de la dalle avant le montage.

INS-F-ABR342

ABRI AVEC PLANCHER : A) à poser SUR UNE DALLE DE BETON égale ou plus grande que le plancher.
OU B) SUR UN SOL FERME, en construisant le plancher sur un support pour assurer une ventilation, utiliser des blocs ou poutres en béton de minimum 4 cm d'épaisseur. Bien positionner les blocs sous les traverses et les mettre en nombre suffisant pour assurer une bonne rigidité.
VERIFIER le niveau de l'armature avant de monter les parois.
Le montage de l'abri avec plancher comme suit :
1/poser les armatures plancher au sol, sur le support approprié.
2/monter les parois de l'abri sur les armatures en laissant un dépassement de 1,1 cm sur tout le pourtour.
3/vérifier l'équerrage de l'abri puis poser et fixer les planches à l'intérieur.

INS-F-ABR343

# CONSEIL D'ASSSEMBLAGE

Pour les pièces à assembler par vis, il est conseillé de préforer la première pièce, sinon le bois risque de se fendre lors du serrage de la vis.

RENFORTS INTERIEURS

Les lattes de renfort à placer à l'intérieur, aux angles de l'abri, rendent la pointe assemblée et le corps de l'abri solidaires. Vérifier régulièrement et ajuster la fixation en fonction du travail du bois (sécheresse, humidité...).

CHASSIS FIXE FENETRE ET/OU PORTE : avant le vissage, il est conseillé d'encoller les tenons et mortaises des montants et traverses du châssis avec de la colle à bois (non fournie).

INS-F-ABR344

# TOIT - FIXATION – ENTRETIEN

REVETEMENT TOIT :
- placer les lattes de finition à la partie inférieure des planches.
- commencer la pose du revêtement par le bas du toit en utilisant des clous à tête large, tous les 20 cm maximum.
- BAS DU TOIT : recouvrir les lattes de finition avec le roofing, en dépassant de +/- 1 cm.
- AVANT ET ARRIERE : laisser dépasser le roofing de 4 cm.
- le replier sur les planches.
- le maintenir en fixant les planches costières par vis.


FIXATION : INDISPENSABLE de fixer solidement l'abri au sol. Si plancher, le fixer au corps de l'abri et mettre du poids pour lester. Les moyens de fixation ne sont pas fournis.

ENTRETIEN : il est IMPERATIF de traiter l'abri à l'aide d'un produit de protection pour le bois à l'extérieur. Minimum 2 couches extérieures + 1 couche intérieure.


Renouveler régulièrement en fonction de l'usure.

# «MASSIF 34» T4 486/486 FO2/DPV - SPL

76768SZ00

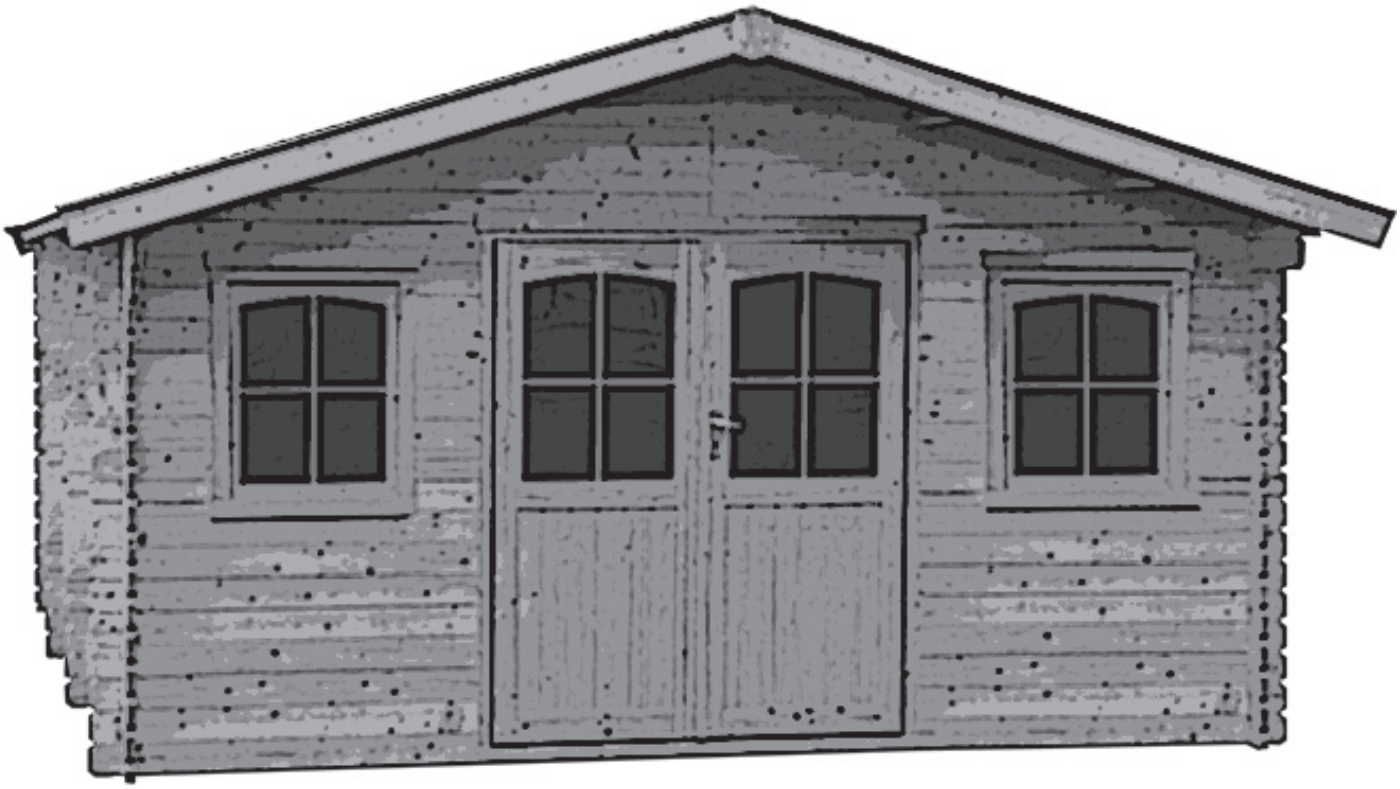


1.

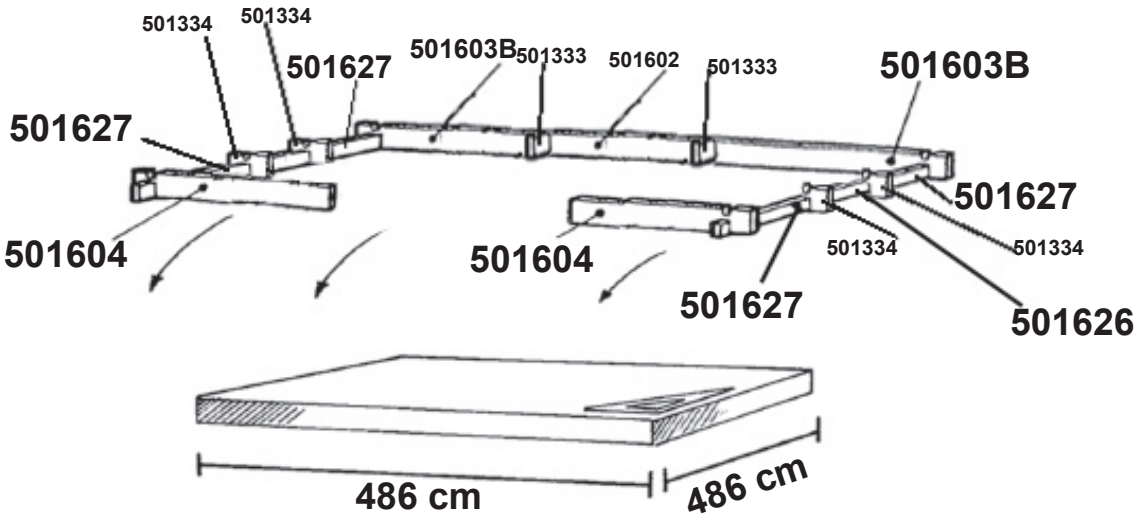


# 2.


A.

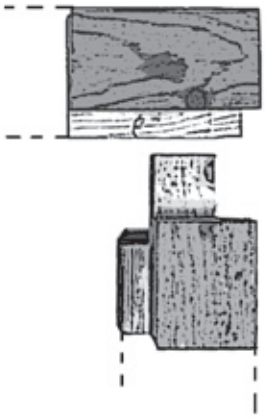


B.

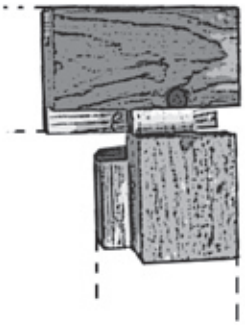



C.

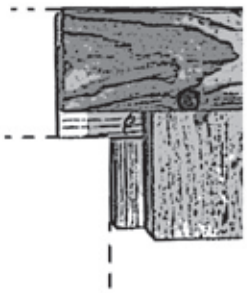




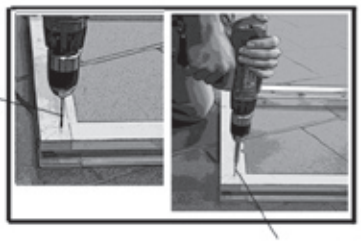


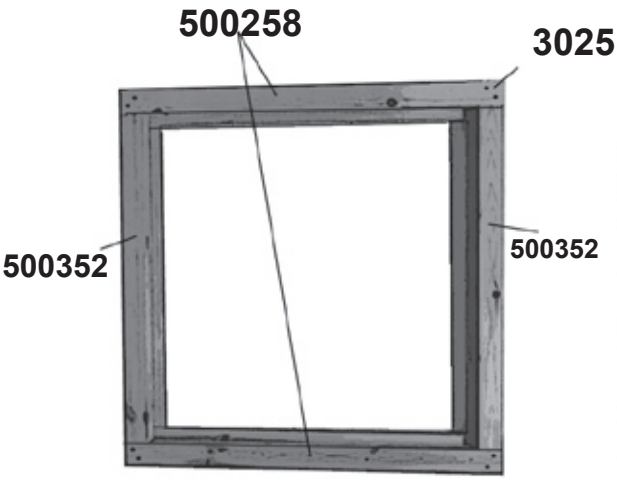


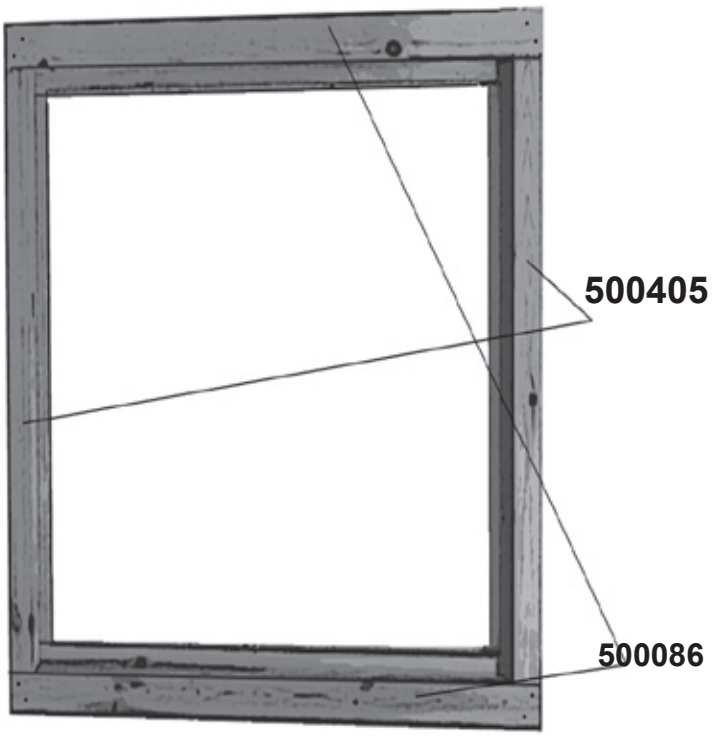
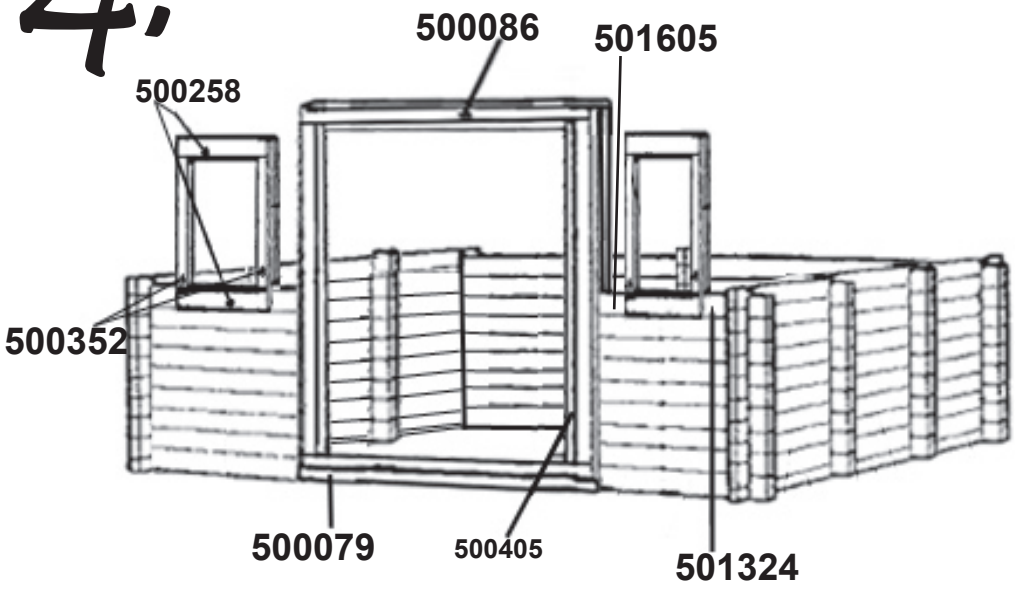
## 3.

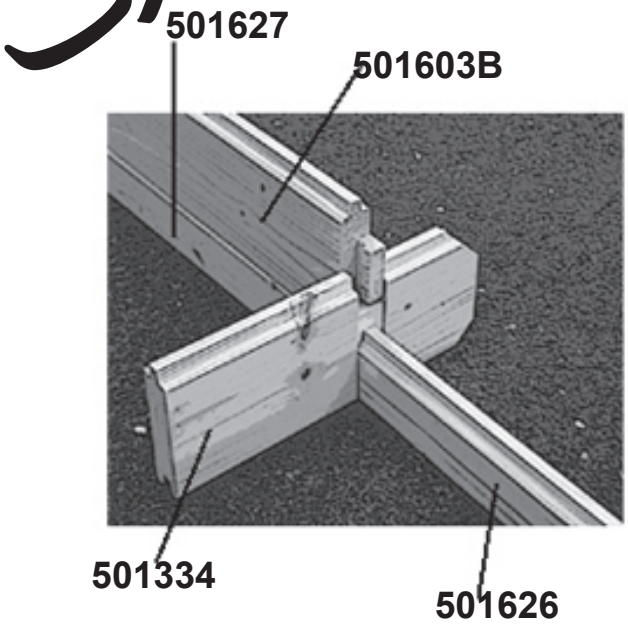




## 4.

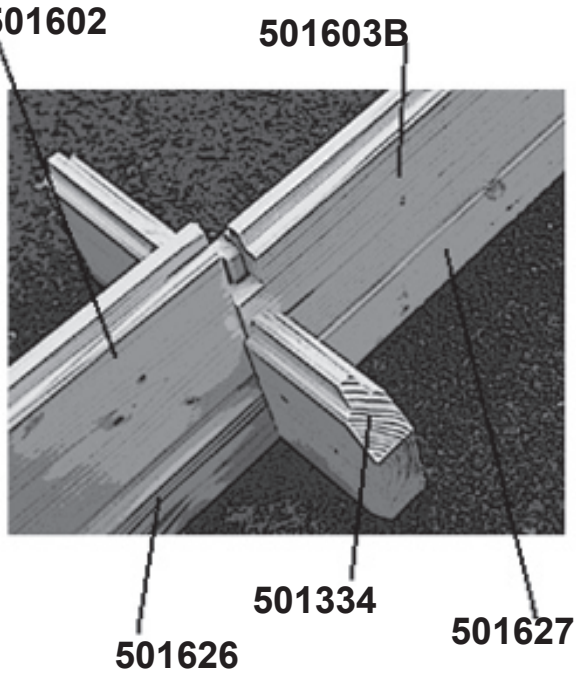

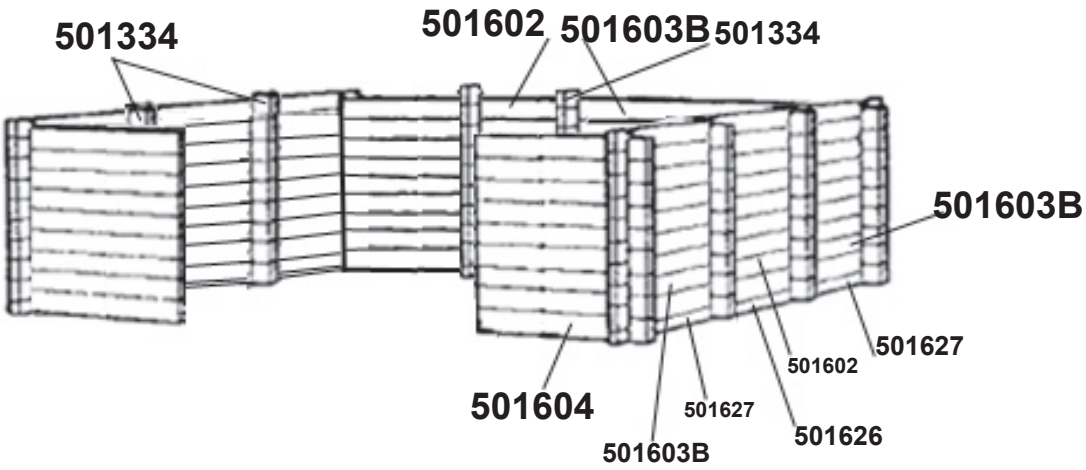



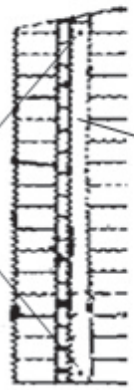

NB : 8 planches sous la fenêtre
8 planches au même niveau que la fenêtre
1 planche au-dessus de la fenêtre

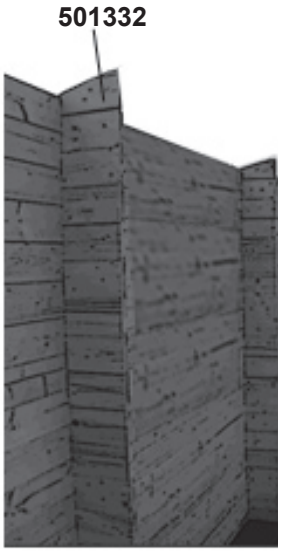5.

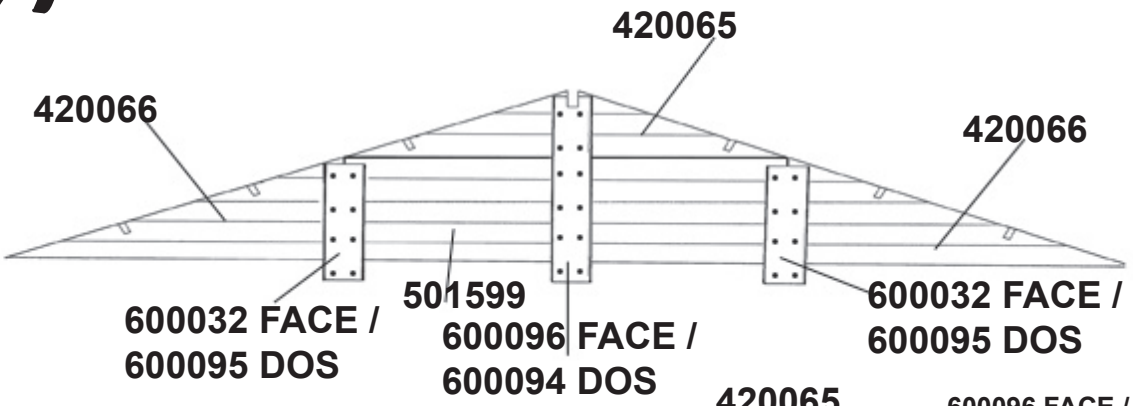



6.

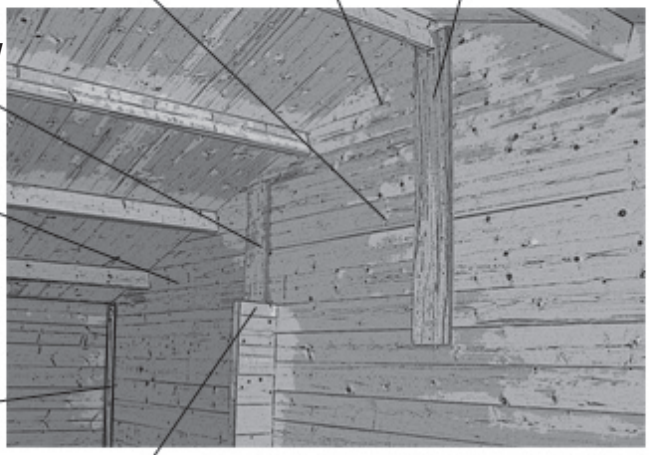


501601

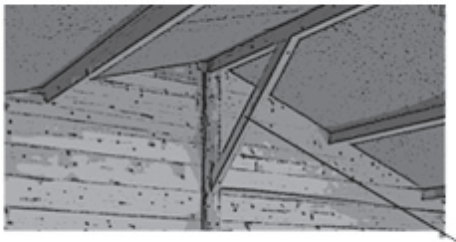

501346

501008



VUE EXTERIEURE




VUE INTERIEURE

VUE INTERIEURE





500992


VUE EXTERIEURE

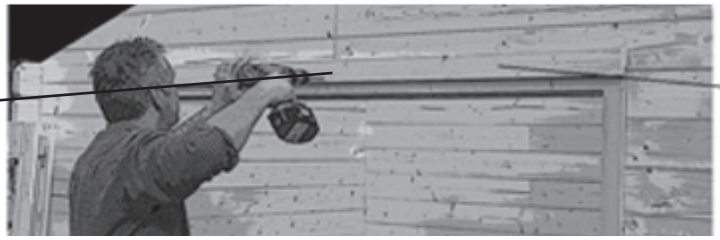

# 7.

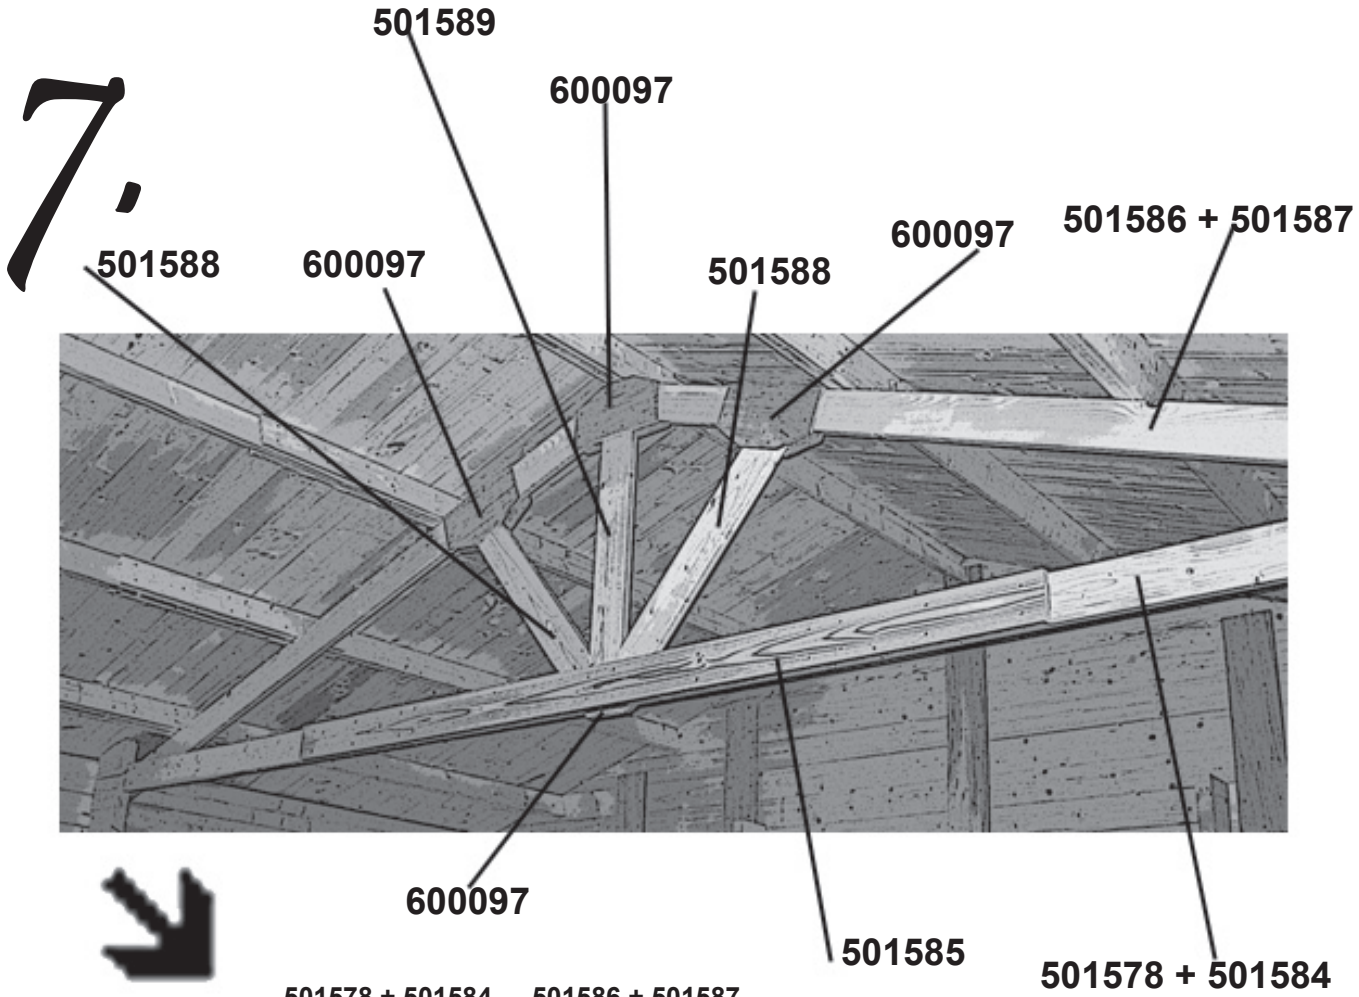


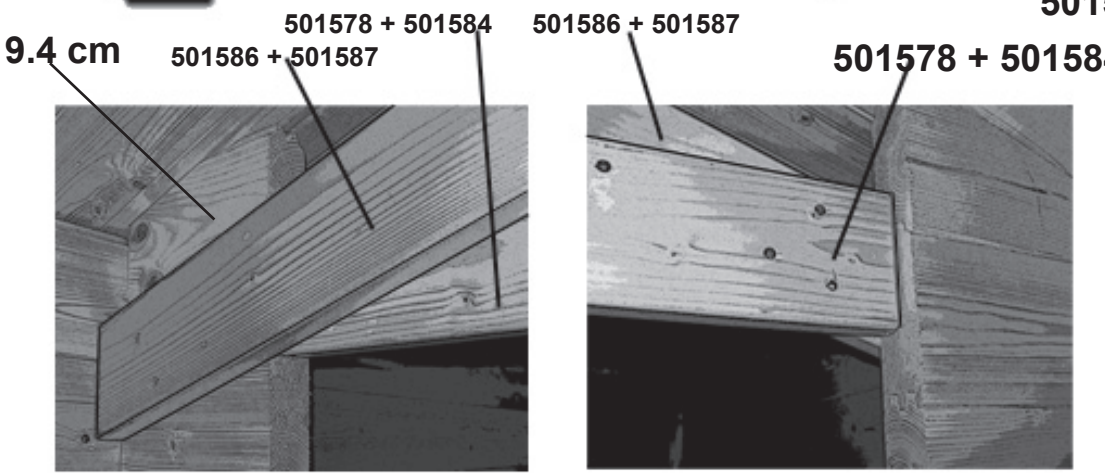


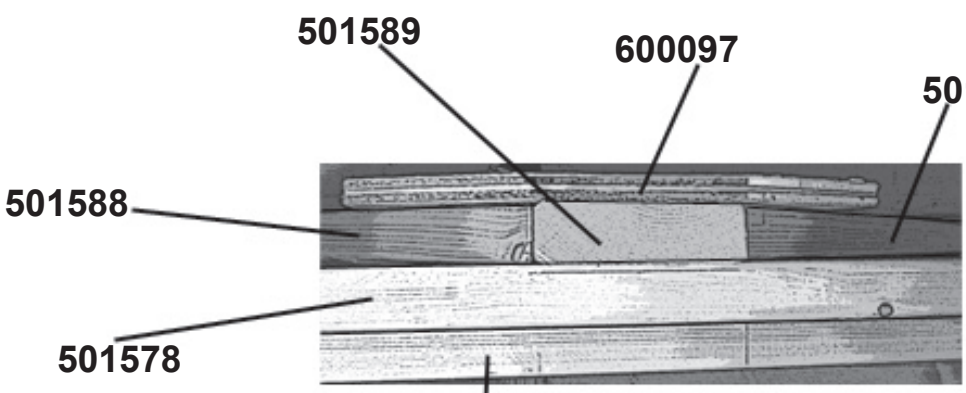
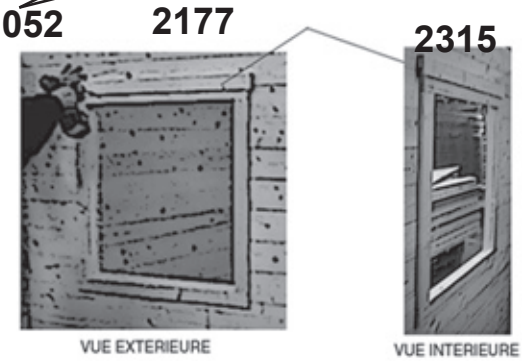




FERME VUE D'EN DESSOUS
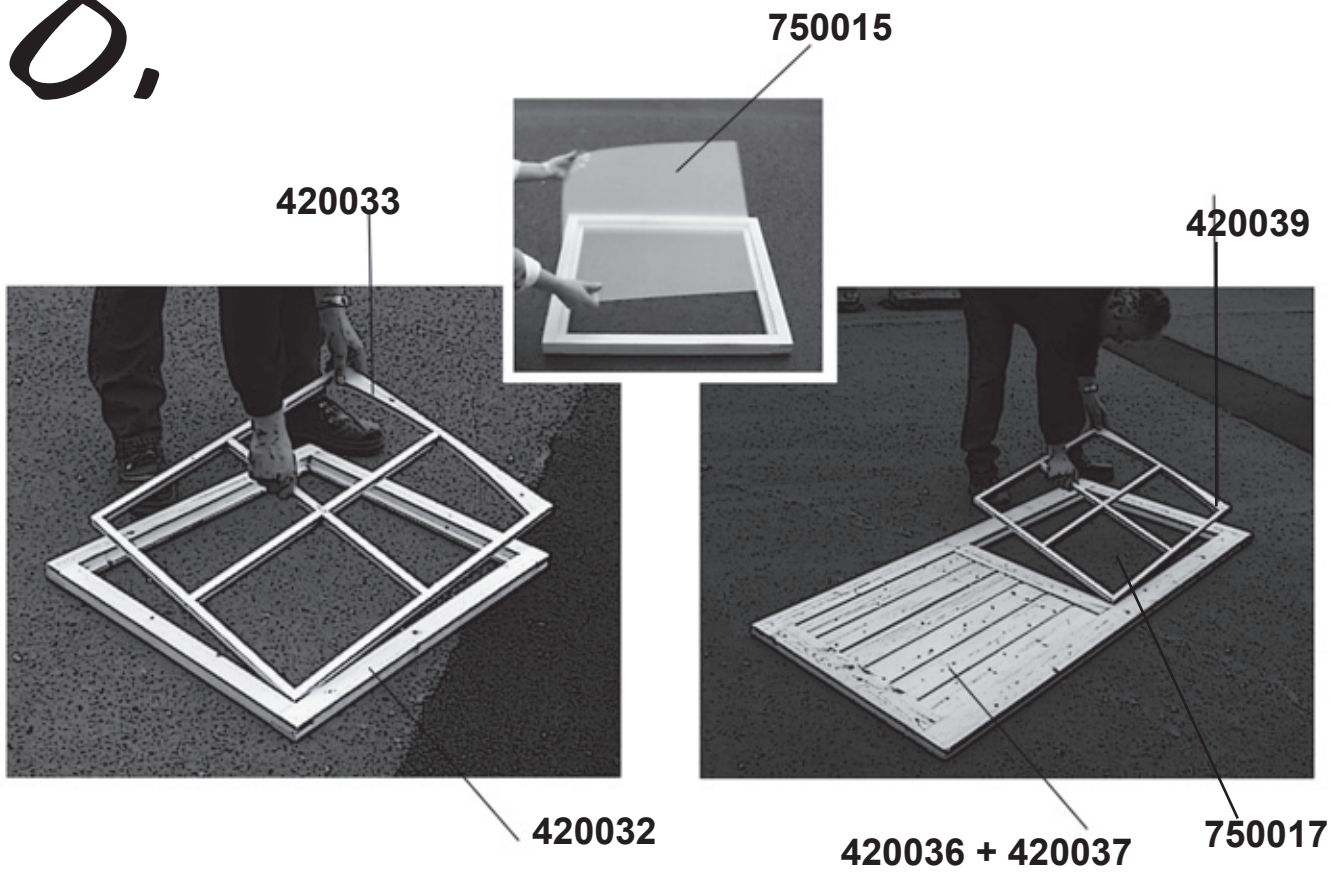
# 8.

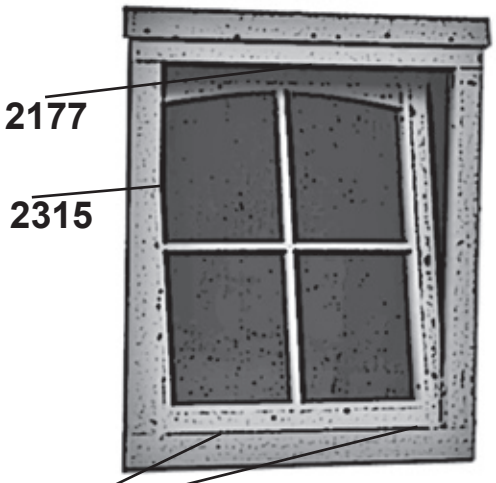
750015
420033
420039
420032
420036 + 420037
750017



2177
2315
2052



2177
2315
VUE EXTERIEURE
VUE INTERIEURE



420037 + 420036

ATTENTION ILLUSTRATION
CE MODELE A 7 RANGEES
DE BOIS DE TOIT

# 9.

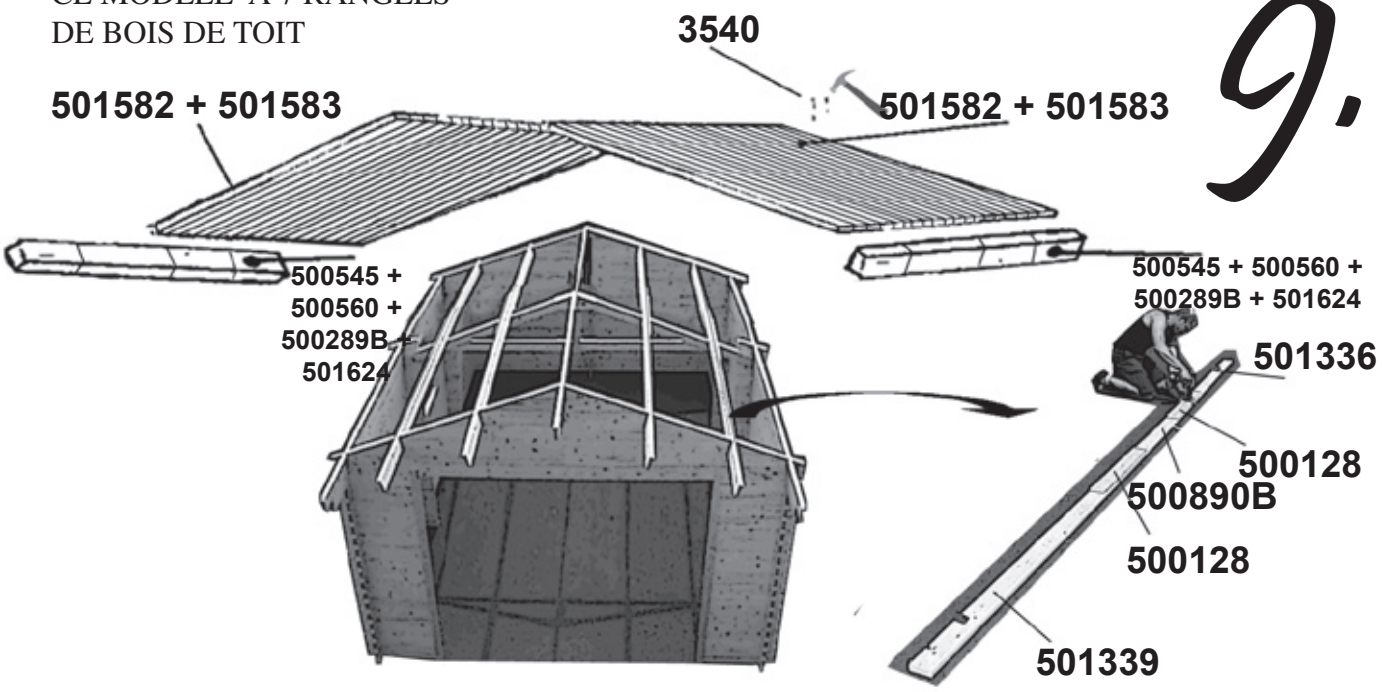

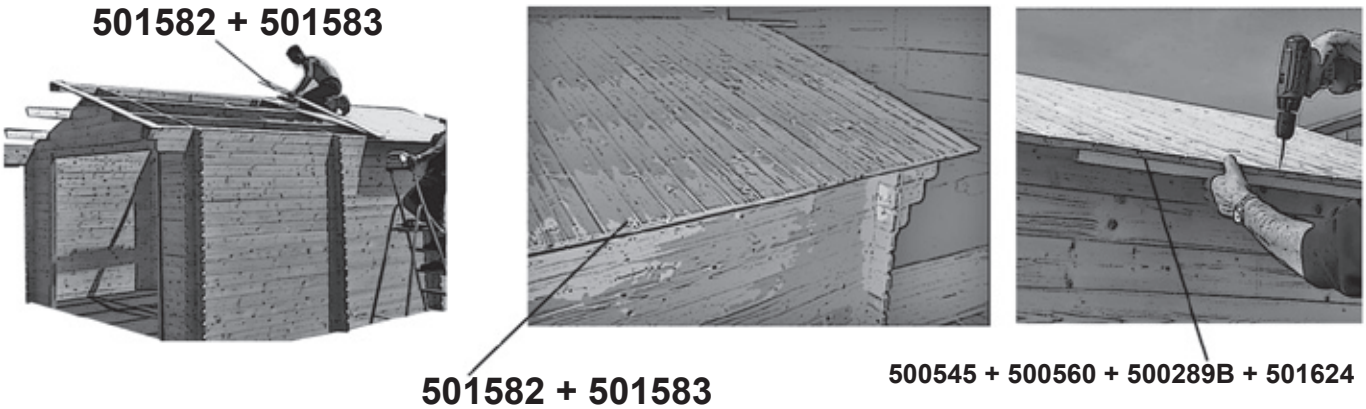
# 10.

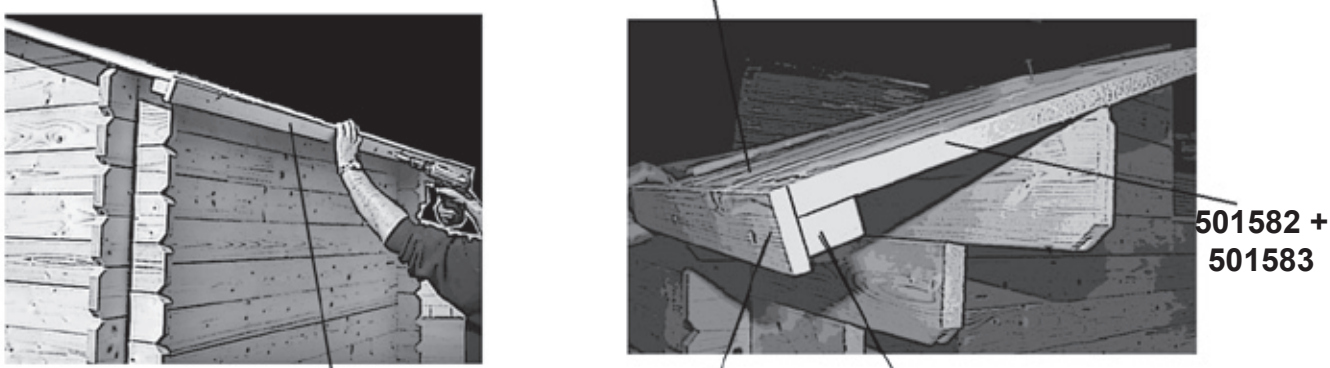A.



3808

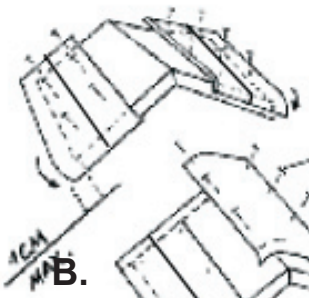
800009



B.

6 BANDES DE ROOFING

C.

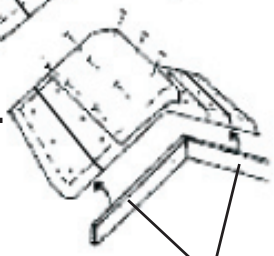

500444 + 501600 +501572

# 11.

2155



501245

500651D + 500664D




# 12.

490024

2052

500444 + 501600 +501572

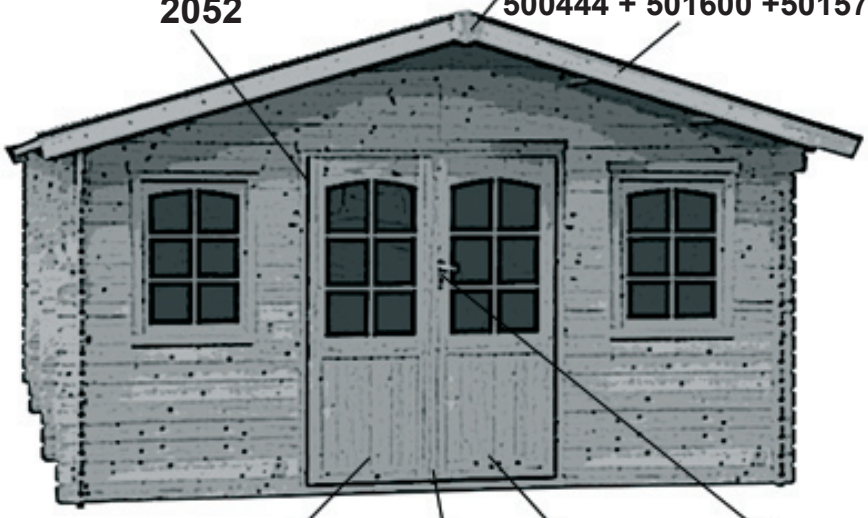


420037

501260

420036

2450



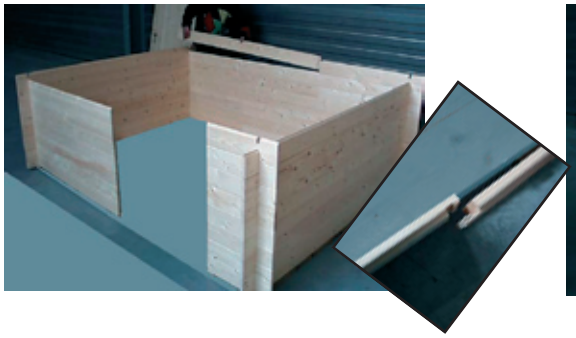





































N°

POUR TOUT CONTACT AVEC NOTRE SERVICE CLIENTELE
CES NUMEROS SONT NECESSAIRES